


Beauty Face Stick 2.0 使い方ガイド



STELLA
BEAUTE

各部の名称とはたらき

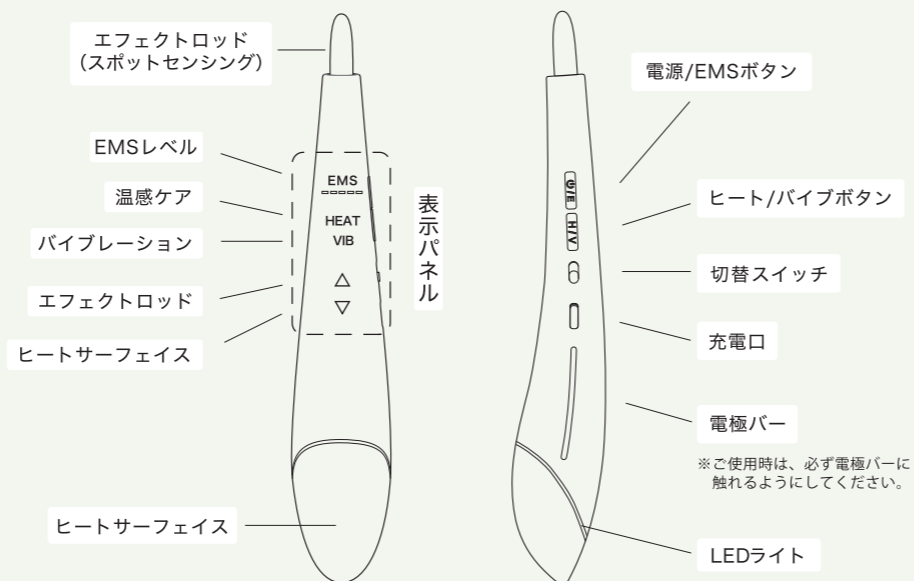

電源を入れる

本体の電源 /EMS ボタンを 2 秒ほど長押しします。「ピッ」と音がなり、表示パネルとLED ライトが光ったらご使用いただけます。

※電源を入れなくてもご使用いただけます。



ご使用前の注意点

① 初めてのご使用やしばらく使用しなかった場合、パッチテストを行ってください。(説明書 P7 をご確認ください)

01 電源を入れてご使用になる際は、電極バーをしっかりと握ってください。



02 充電の容量が少なくなると、LED ライトが赤点滅になるので、充電してからご使用ください。



各モードの切り替え方法

電源をONにして、切替スイッチを [エフェクトロッド側▲] にスライド



プッシュドレナージュ + EMS モード



(LED ライト青・表示パネル EMS 白点灯)

[ヒートサーフェイス側 ▼] にスライド



「ヒートサーフェイス側▼」にスライドした場合のみヒート/パイプボタンを押すとモードの切り替えができます。切り替えの順番は次の通りです。

温感ケア + EMS モード



(LED ライト赤・表示パネル EMS、HEAT 白点灯)

温感ケア + EMS + バイブレーションモード



(LED ライト赤・表示パネル EMS、HEAT、VIB 白点灯)

EMS モード



(LED ライト青・表示パネル EMS 白点灯)

※すべてのモードは EMS と同時に使用できます。

※エフェクトロッド・ヒートサーフェイスの EMS が 流れると、LED ライトがオレンジ色に点灯します。

※温感ケア+EMS モードでは、EMS が流れても、LED ライトはオレンジ色に点灯しません。

EMS レベル調整

電源 /EMS ボタンを押すたびに、EMS のレベルが 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 0 → 1 → 2 の順番に切り替わります。



レベル1 (弱) ←→ レベル5 (強)
[Progress bar with 5 segments, 2nd segment filled]
(イラストはレベル2)

※「レベル 0」の場合でも、製品の使用状況を判断するために、ほぼ感じられないほどの微弱電流が流れます。

※毎回「レベル 1」から始まります。

※使い始めは「レベル 1」から使用することをおすすめします。

裏面では5つの基本的な使い方等をご紹介します



セーフティ機能

EMS 機能及び温感ケアの長時間使用とならないよう、安全のため10分で自動的に電源がOFFになります。

※ 継続してご使用になる場合は、再度、電源を入れてください。

使い終わったら

ご使用後は電源をOFFにしてください。電源 / EMS ボタンを2秒ほど長押しすると、LED ライトが消灯し、電源がOFFになります。

※ 電源を切り忘れても、何も操作しない状態が5分続くと、自動的に電源がOFFになります。



毎回使用後に乾いた布やティッシュなどで、エフェクトロッド、ヒートサーフェイスを中心に本体をきれいに拭いてからポーチに入れて保管してください。

基本的な使い方・
オリジナルメソッド動画は
こちらから



基本的な使い方

01.



プッシュドレナージュ



フロードレナージュ

※電源を入れなくてもご使用いただけます。


各モードの使い方

プッシュドレナージュをしながら EMS トレーニング

02.

プッシュドレナージュ+EMS

[1] 電源を入れた後、切替スイッチを [エフェクトロッド側▲] にスライドした状態で、準備完了です。

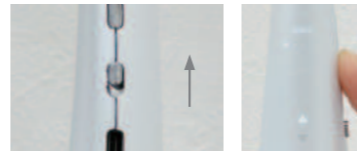

[2] 頬や目元など、気になるところにエフェクトロッドを押し込んで刺激します。エフェクトロッドを押し込むとEMSが流れ、LED ライトがオレンジ色に変わります。

※ エフェクトロッドを押し込んでいない時はEMSは流れません。



[3] 電源 / EMS ボタンで EMS の強さを調整できます。EMSのレベルは5段階です。お好みのレベルに調整してください。

国内初
独自テクノロジー
※実用新案登録済み

スポットセンシング機能

エフェクトロッド側にスポットセンシング機能が常に稼働しています。電源をONにして、電極バーをしっかり握って、お顔全体にゆっくりなぞると、電気の流れやすいスポットを自動的に探します。スポットを感知した場合、本体が「ブルッ」と振動します。

フロードレナージュをしながら温感ケアと EMS トレーニング

※おこのみでバイブレーションも

03.

温感ケア+EMS

04.

温感ケア+EMS+バイブレーション

05.


EMS

[1] 電源を入れた後、切替スイッチを [ヒートサーフェイス側▼] にスライドした状態で、準備完了です。

[2] ヒート / バイブボタンを押して、バイブレーションの ON/OFF。温感ケアの ON/OFF を使用するモードに切り替えてください。

[3] お顔や首回りなど気になるところをヒートサーフェイスで当てたり、ゆっくり引き上げるように動かしたりしてください。

[4] 電源 / EMS ボタンで EMS の強さを調整できます。EMSのレベルは5段階です。お好みのレベルに調整してください。

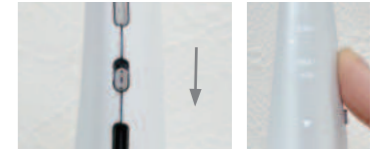

おすすめの使い方

①ヒートサーフェイスで

②エフェクトロッドで

③エフェクトロッド or
ヒートサーフェイスで

温める

ほぐす

鍛える

表情筋を全体的に温める
おすすめモード
03. 04.

固まった表情筋をほぐす
おすすめモード
01. 02.

ほぐした表情筋を鍛える
おすすめモード
02. 03. 04. 05