

製品仕様

モデル名	SB-LEP02-01、SB-LEP02-02、SB-LEP02-03	動作時間	約 1 時間
電源方式	充電式	本体寸法	約W50×D44×H205mm
電源・電圧	5V 1A	本体質量	約 220g
消費電力	約 10W	材質	PC-ABS（ポリカABS）樹脂、銅、金属メッキなど
使用電池	900mAh リチウムイオン電池	付属品	スタンド（充電＆クリーンシステム）、 充電ケーブル（USB-Type C）、専用ポーチ、 取扱説明書、使い方ガイド、 製品保証延長サービスのご案内（保証書）
充電時間	約 2.5 時間		
推奨温度	10℃~35℃		

SBLEP02IM01

取扱説明書

レーザー&EMSリフトブラシ PRO 2.0

このたびは、STELLA BEAUTE製品をお買い上げいただき、
誠にありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
 - ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- ※本製品は一般家庭用で医療機器ではありません。



STELLA
BEAUTE

目次

安全上のご注意	2～8
各部の名称とはたらき	9～12
お使いになる前に	13～15
使いかた	16～23
使い終わったら	24～25
よくあるご質問	26～30
充電池 / 廃棄について	31
保証とアフターサービス	32
無償修理規定	33～34
製品仕様	35

安全上のご注意

人体への危害や財産の損害を防止するため、必ずお守りください。
誤った使い方をしたときの危害や損害の程度を、以下の表示で区分して説明しています。

 **危険** 「使用者が死亡または重傷を負う可能性が高い内容」

 **警告** 「使用者が死亡または重傷を負う可能性がある内容」

 **注意** 「使用者が傷害を負うことや物的損害の発生が想定される内容」
※ 物的損害とは、家屋・家財及び家畜・ペットに関わる拡大損害を示します

 「してはいけない内容」

 「実行しなければならない内容」

安全上のご注意（続き）

⚠ 危険

- ⊘ ● 下記の医療用電子機器をお使いの方は本製品を使用しない
 - ・ペースメーカー等の体内埋込式医療用電子機器や、皮下埋込式カテーテル
 - ・人工心肺等の生命維持用医療電子機器や、心電図等の装着型医療電子機器
 - ・その他、体内に装着する医療用電子機器
(医療用電子機器の誤動作、事故や体調不良の原因)

⚠ 警告

- ⊘ ● 下記の箇所には本製品を使用しない
 - ・傷口、目、口、唇、鼻の中、耳の中、喉仏、へそ、粘膜部位、乳首、乳輪、性器
 - ・過度の日焼け、皮膚炎などお肌に異常のある部位
 - ・はれもの、ニキビや吹き出物、湿疹などの部位
 - ・神経障害、皮膚知覚障害のある部位
 - ・外科手術を受けた部位
 - ・交通事故などにより、後遺症がある部位
 - ・（肌、身体のトラブルの原因）

安全上のご注意（続き）

⚠ 警告

- ⊘ ● 下記に該当する方は使用しない
 - ・植毛をされている方
 - ・部分かつら（テープ貼りつけ、エクステンションを含む編み込みなど）を装着中の方
(髪の毛がからみつき、髪を傷める原因)
 - ・妊娠中及び出産直後の方
 - ❗ ● 下記のような方は、必ず医師に相談のうえ、使用する
 - ・頭部に金属（ボルトやプレート、金属糸など）を埋め込んでいる方
 - ・顔、頭部をけがしている方、または手術（形成、整形、美容など）をしたことがある方
 - ・今までに重い病気を患ったことがある方
 - ・急性疾患の方
 - ・感染性疾患のある方
 - ・糖尿病など高度な末梢循環障害による知覚障害のある方
 - ・歯の治療、または矯正中の方
 - ・骨粗しょう症の方
 - ・悪性腫瘍のある方
 - ・有熱性疾患のある方
 - ・身体に異常を感じている方
 - ・その他医療機関で治療中の方
- ※上記症状に当てはまらない方でも、使用に不安がある方は医師に相談のうえ、使用する
(肌、身体のトラブルの原因)

安全上のご注意（続き）

⚠ 警告	❗	● 本製品には金属アレルギーに配慮した塗装（パラジウム）をしておりますが、個人差があるため、パッチテストを実施したうえで使用する （肌トラブルの原因）
	❗	● 肌に赤み・はれ・かゆみなどの異常を感じたらすぐに使用を中止する （肌、身体のトラブルの原因）
	⊘	● SHAPEケアモードにはEMS機能が含まれているため、SHAPEケアモードを使用する際は心臓の近くでは使用しない （肌、身体のトラブルの原因）
	⊘	● 皮膚が薄い部位、骨の上に長時間使用しない （肌、身体のトラブルの原因）
	⊘	● 本製品の取り扱いに関し、下記の内容を必ず守る ・充電式電池内蔵のため、火中投入・加熱および高温での充電使用・放置保管はしない ・重い物を置いたり、使用中に落下させたりなど、強い衝撃を与えない ・不安定な場所に置いたり、落したり、ぶつけたりしない ・取扱説明書に記載されている用途以外には使用しない （感電、ショート、発熱、発火、破裂による火災などの原因）

安全上のご注意（続き）

⚠ 警告	❗	● 電源・充電ケーブルの取り扱いに関し、下記の内容を必ず守る ・充電ケーブルは根元まで確実に挿し込む ・コネクター部分を接続する際は、まっすぐ挿し込む ・汚れ、ほこりなどは乾いた布で拭き、定期的に清掃する ・使用しないとき、清掃のときは必ず電源を切って、充電ケーブルをコンセントから抜く ・万が一、異常が発生したら直ちに電源を切る ・内蔵電池が漏液して、液が目に入った場合、擦らずに水道水などきれいな水で十分に洗う
	⊘	● 充電ケーブルが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるい時は使用しない ・ぬれた手で充電ケーブルの抜き差しをしない ・充電ケーブルは水につけたり、水洗いしない。また、風呂・シャワー室など水回りで充電しない ・充電ケーブルを傷つけたり、束ねたり、加工しない。重い物を載せたり、引っばったり、無理に曲げたりしない ・コンセントや配線器具の定格を超える使い方をしない ・付属の充電ケーブル以外は使用しない ・シルクフィットピン（電極ピン）や電極バーに充電ケーブルや金属類を接触させない （感電・ショートによる火災などの原因、またはけがの恐れ） （お肌、頭皮、身体を傷める原因）

安全上のご注意（続き）

⚠ 警告



● 次のような場所で本製品の使用・保管・充電はしない

- ・浴室や浴槽、シャワー、洗面台または水の入った容器の近く（本製品の使用は可）
- ・ほこりの多い場所
- ・高温多湿の場所（サウナ、岩盤浴、温泉など）
- ・強い電波や磁気の発生する場所
- ・乳幼児の手の届く場所
- ・引火性のもの（アルコール、シンナー、ベンジン、除光液、スプレーなど）の近く（事故や故障の原因）
- ・油煙、湯気の当たる場所
- ・直射日光の当たる場所（車中など）



● 下記の場合には使用しない

- ・使用前に本体の割れ、変形、破損がないかを確認し、破損、または故障した場合は使用しない
- ・ペットには使用しない
- ・異臭、異常発熱した時は使用しない（破損・発火などの原因）
- ・他の電気製品（ドライヤーなど）と同時に使用しない
- ・電源をONにした状態でほかの美容機器や電気製品に接触させない
- ・LLLT（低出力レーザー）の光を直接のぞき込まない（事故や肌、身体のトラブル、けが、目を傷める原因）

安全上のご注意（続き）

⚠ 注意




● 本製品の使用に関し、下記の内容を必ず守る

- ・初めて使用する際は充電してから使用する
- ・初めて使用する前は必ずパッチテストを行い、各モードの強さをレベル弱から使用する
- ・頭皮の弱い人は、状態を見ながら使用し、お手入れの目安を必ず守る
- ・ピアス、ネックレスなどのアクセサリは外してから使用する
- ・顔に使用する際、歯の治療中の方（インプラント、矯正、銀歯など）歯に詰め物・被せ物がある方は各モードのレベルを調節して使用する
- ・SHAPEケアモードを使用する際、肌に痛みを伴う刺激を感じた場合は、電源/レベル調整ボタンを押して、EMSレベルを下げて使用する。
- ・使用時は力を入れて、頭皮や肌にこすりつけずに、ゆっくりと移動しながら使用する
- ※同じ部位に当て続けない
- ・本体の近くでシリコンを配合した化粧品など※1 使用すると、プラズマイオン発生先にシリコンが付着し、プラズマイオンが発生しにくくなるため、こまめにブラシの手入れをする
- ※1 化粧品など：ヘアケア商品（枝毛コート液、ヘアムース、ヘアトリートメントなど）、化粧品、制汗剤、静電気、防止剤、防水スプレー

各部の名称とはたらき

各部の名称

■本体

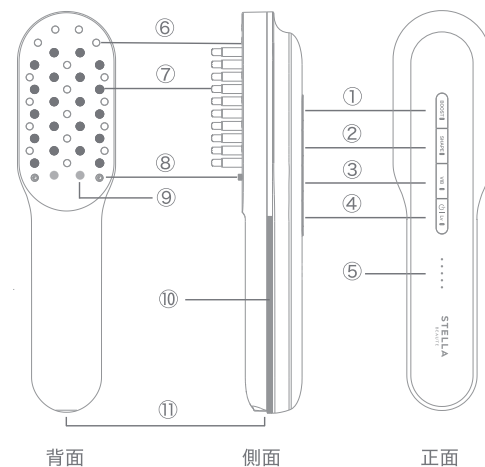

- ①BOOSTケアモードボタン
- ②SHAPEケアモードボタン
- ③VIB (バイブレーション) ボタン
- ④電源/レベル調整ボタン
- ⑤レベル表示ランプ (5段階) ※図1
- ⑥LLLLTライト (低出力レーザー)
- ⑦シルクフィットピン (電極ピン)
- ⑧プラズマイオン
- ⑨ワイヤレス充電接触点
- ⑩電極バー
- ⑪充電口




※電源/レベル調整ボタンを押すたびに、各モード (EMS・エレクトロポレーション) のレベルが1-2-3-4-5-1-2の順番に切り替わります。

各部の名称とはたらき (続き)

■スタンド

(充電&クリーンシステム)

- ①UV-Cライト
- ②ワイヤレス充電接触点
- ③充電口
- ④滑り止めシリコンリング

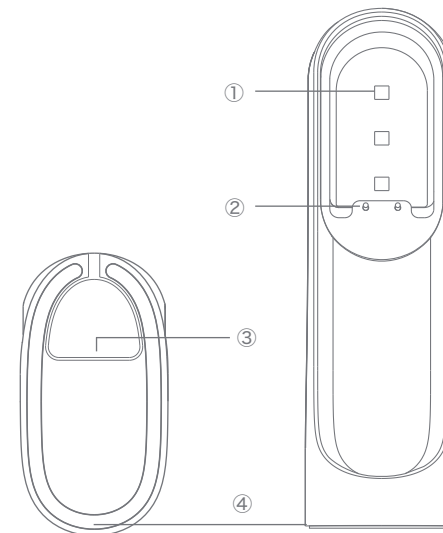

各部の名称とはたらき（続き）

■各モード

BOOSTケアモード(スカルプ&フェイス)

LLLT(低出力レーザー)+EP(エレクトロポレーション)+RF(高周波)+VIB(バイブレーション)+テラヘルツ+プラズマイオン

SHAPEケアモード(フェイス&ボディ)

LLLT(低出力レーザー)+EMS(低周波微電流)+RF(高周波)+VIB(バイブレーション)+テラヘルツ+プラズマイオン

- ・LLLT(低出力レーザー)：肌や頭皮にアプローチし、環境を整えます。
- ・EMS(低周波微電流)：EMSを出力して、表情筋などの筋肉を刺激します。
- ・EP(エレクトロポレーション)：頭皮にヘアケア成分・お肌にスキンケア成分を浸透させます。
- ・RF(高周波)：肌表面の水分に反応し、肌をじんわりと温めます。
- ・VIB(バイブレーション)：皮膚や筋肉に微弱な振動を与え、心地よい感覚を与えます。
- ・テラヘルツ：肌のハリと潤いを維持するのに役立ちます。
- ・プラズマイオン：乾燥した髪に静電気を抑制し、キューティクルを整える効果が期待できます。

※各モードにおいて、プラズマイオン・テラヘルツは電源が入っている状態で常時作動します。

※各モードにおいて、バイブレーションは、ON・OFFの切替ができます。

※LLLTは、BOOSTケアモードでは常時点灯となりますが、SHAPEケアモードでは常時点滅となります。

各部の名称とはたらき（続き）

■便利機能

自動感知センサー

本製品は、ブラシピンの外側2列に、自動感知センサーを搭載しています。

電極バーを握った状態で、ブラシピン外側のどちらかが肌に触れると、自動感知センサーにより各機能が作動します。

※EMS、EPはブラシピンが肌から離れた瞬間に出力を自動停止しますが、RF、バイブ、LLLTは肌から離れた2秒後に自動停止します。

※プラズマイオン・テラヘルツは電源が入っている状態で常時作動します。

自動電源OFF機能

本製品は、モードを選択した時から10分が経過すると自動で電源OFFになります。

充電&クリーンシステム

本製品は、使用後に本体をスタンドへ設置することで自動的に充電が開始され、同時にUV-Cライトが約2分間点灯し、本体を清潔な状態に保ちます。


※スタンドは充電ケーブルを接続してご使用ください。

お使いになる前に

■充電する

① スタンドを利用する

1. 充電ケーブル(USB-TypeC)とスタンドを接続する
2. コンセントにACアダプターをしっかりと差し込む
3. 本体の充電接触点とスタンドの充電接触点が接触するように、スタンドにしっかりとかける

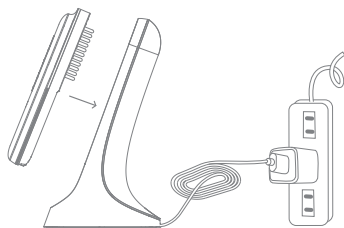

② 充電ケーブルを利用する

1. 充電ケーブル(USB-TypeC)と本体を接続する
2. コンセントにACアダプターをしっかりと差し込む

※本体は、充電中に倒れないよう横にして置いてください。

充電不足	提示音が「ピーピーピーピーピー」と5回鳴って、レベル表示ランプが全て5回点滅
充電中	レベル表示ランプがレベル1→5の順番で点滅
充電完了時	レベル表示ランプが全て常時点灯


※ACアダプターは同梱されておりません。お手持ちのACアダプターをご使用する前に、定格電源（電源・電圧）を確認してください。（本製品はDC5V 1A）

※充電中は使用できません。

お使いになる前に（続き）

■パッチテストをする

化粧品（ジェルなど）と本製品の併用での肌トラブルを防ぐために、必ずパッチテストを行ってください。

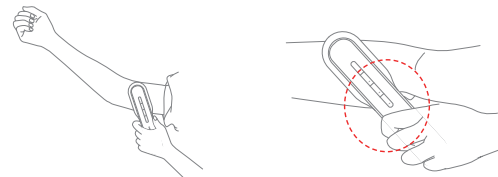

①パッチテストを行う部位（二の腕の内側）を石鹸で洗い、タオルで拭き取ってください。

②使用する化粧品（ジェルなど）を洗った部位に薄く付けてください。

③電源を入れ、SHAPEケアモード・バイブレーションONに設定し、約1分後にシルクフィットピンを塗布部に当て、動かしながら約30秒間ご使用ください。

④化粧品をふき取り、48時間後にお肌の状態を確認してください。

※48時間内にお肌に痛み・赤み・ぼてりなどの異常を感じた場合は使用を中止してください。

■本製品は、頭・顔・体にご使用いただける家庭用美容機器です。お手入れ前に以下を必ずお読みになってからご使用ください。

ご準備

- ・顔に使用するときは、必ずメイクを落としてからご使用ください。
- ・頭皮やお肌を清潔にした状態でご使用ください。
- ・頭皮やお肌にニキビや吹き出物などの異常がないことを確認した上でご使用ください。

ご注意

- ・頭皮やお肌に異常がある部分には使用しないでください。
- ・使用中に頭皮やお肌に異常を感じたら直ちに使用を中止し、医師にご相談ください。

お使いになる前に(続き)

お手入れの目安

モード	BOOSTケアモード	SHAPEケアモード
使用部位	スカルプ(頭皮)・フェイス(顔)	フェイス(顔)・ボディ(体)
使用時間	約10分	
使用頻度	毎日	
併用可能な化粧品 ヘアケアアイテム ※塗らずにそのままでも ご使用頂けます。	育毛剤、フェイス美容液など	ジェル、化粧水

- ・1部位1回10分以内、1日合計30分以内を目安にご使用ください。
- ・翌日以降ご使用になる場合は、24時間以上空けてご使用ください。

※あくまでも目安です。頭皮やお肌の状態を見ながらご使用ください。
※過度な使用は頭皮やお肌を傷める原因となります。
※化粧品・ヘアケア剤と併用しない場合にもご使用いただけます。

使いかた

基本的な使いかた

※10分間連続使用時、10分間操作がない場合は、いずれも自動で電源OFFになります。


①準備する

頭皮やお肌を素肌の状態にしてください。メイクを落とした後に、化粧水やジェルを塗ってからご使用ください。




②電源をONにする

電源/レベル調整ボタンを長押し(約2秒)してください。
提示音が「ピッピッ」と鳴ると、電源がONになります。

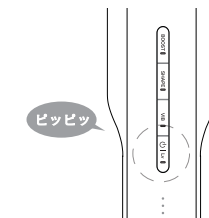

③モードを選ぶ レベルを調整する


使用するモードのボタンを押したあと、電源/レベル調整ボタンを押し、レベル(EP/EMS)を調整してください。



使いかた(続き)


④バイブレーションのON・OFF

使用中にVIBボタンを押すたびに、バイブレーションのON/OFF切替ができます。

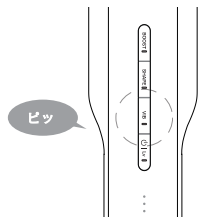


⑤頭皮またはお肌にあてる

電極バーを握り、ケアしたい部位にシルクフィットピン(電極ピン)を垂直にあててください。

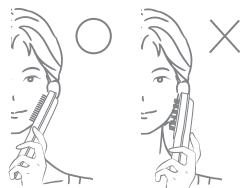

⑥使用終了

電源ボタンを長押し(約2秒)してください。提示音が「ピッピッ」と鳴ると、電源がOFFになります。

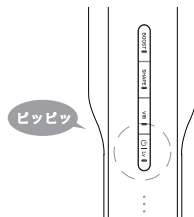

使いかた(続き)

各モードの使いかた

■BOOSTケアモード(スカルプ)

LLLT(低出力レーザー)+EP(エレクトロポレーション)+RF(高周波)+VIB(バイブレーション)+テラヘルツ+プラズマイオン

「P16」の基本的な使い方を参照し、BOOSTケアモードに設定してください。シルクフィットピン(電極ピン)を頭皮に沈み込むように軽く押し当てて、矢印に沿ってゆっくり動かしてください。
また、フェイスに使用する場合は、「P20」SHAPEケアモード(フェイス)をご参照ください。



使いかた(続き)

■BOOSTケアモード(続き)

お手入れが終わったら、電源/レベル調整ボタンを約2秒間長押しして電源OFFにしてください。

- ・水や頭皮ケア剤(オイルタイプ以外)などで先に頭皮をぬらすことで、ブラシをスムーズに動かすことができます。
- ・生え際から頭頂部に向かって頭皮をなぞるようにゆっくりご使用ください。頭皮に水分がなくなった場合は、再度頭皮ケア剤(オイルタイプ以外)などを付けてください。
- ・温かい蒸しタオルで頭皮を温めた後や、入浴後に頭皮が温まった状態で使用していただくのがおすすめです。

※シルクフィットピン(電極ピン)を頭皮に触れるように、垂直に軽くあててください。

※必ず本体の電極バーに触れるようにしてください。電極バーに触れていないとLLLT(低出力レーザー)、RF(高周波)、VIB(バイブレーション)が使用できません。

※必ずレベル1からご使用ください。

※バイブレーションはお好みでご使用ください。

使いかた(続き)

■SHAPEケアモード(フェイス)

LLLT(低出力レーザー)+EMS(低周波微電流)+RF(高周波)+VIB(バイブレーション)+テラヘルツ+プラズマイオン

「P16」の基本的な使い方を参照し、SHAPEケアモードに設定してください。シルクフィットピン(電極ピン)を顔に沈み込むように軽く押し当てて、矢印に沿ってゆっくり動かしてください。



お手入れが終わったら、電源/レベル調整ボタンを約2秒間長押しして電源をOFFにしてください。

使いかた(続き)

■SHAPEケアモード (フェイス)(続き)


※必ず本体の電極バーに触れるようにしてください。電極バーに触れていないとLLLT(低出力レーザー)、RF(高周波)、VIB(バイブレーション)が使用できません。

※必ずレベル1からご使用ください。

※強く押しあてないでください。

※バイブレーションはお好みでご使用ください。

※フェイスにLLLTを使う際、LLLTを目に直接照射しないようご注意ください。

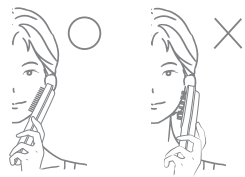

ケアしたい部位にシルクフィットピン(電極ピン)を垂直に軽く当ててください。



使用できない部位:
鼻、耳、くちびる、まぶた、目のまわり(●●● 部位)


使いかた(続き)

■SHAPEケアモード (ボディ)


LLLT(低出力レーザー)+EMS(低周波微電流)+RF(高周波)+VIB(バイブレーション)+テラヘルツ+プラズマイオン

「P16」の基本的な使い方を参照し、SHAPEケアモードに設定してください。


シルクフィットピン(電極ピン)をケアしたい部位に当てるようにして、矢印に沿ってゆっくり動かしてください。

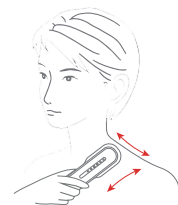


肩

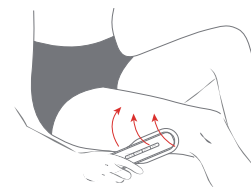

太もも

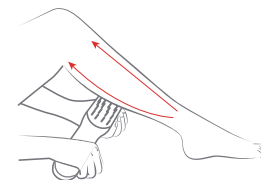


ふくらはぎ

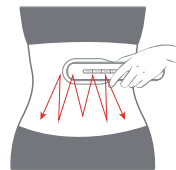


お腹

使いかた（続き）


■SHAPEケアモード（ボディ）（続き）

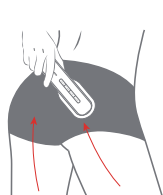

お尻

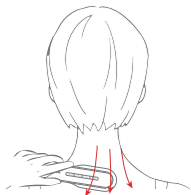

首

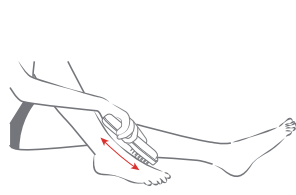

脚



うで

お手入れが終わったら、電源/レベル調整ボタンを2秒間長押しして電源をOFFにしてください。

※鎖骨にあてないようにすべらせてください。

※必ず本体の電極バーに触れるようにしてください。電極バーに触れていないとLLLT（低出力レーザー）、RF（高周波）、VIB（バイブレーション）が使用できません。

※必ずレベル1からご使用ください。

※バイブレーションはお好みでご使用ください。

使い終わったら

■本製品のメンテナンス

使用後は清潔を保つために、毎回必ずお手入れをしてください。

本体

- 1.電源がOFFになっていることを確認します。
- 2.本体についている髪の毛や汚れを取り除いてください。
- 3.タオルなどの乾いた布で、本体表面の汚れや水分を拭き取ります。（汚れなどが落ちない場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布で軽くふいてください。）


※使用直後は本体が熱を持つため、電源OFF後は少し時間をおき、本体が熱くないことを確認の上、清掃等を行ってください。
※化粧水やジェルなどが付着した状態で放置しないでください。
※アルカリ洗剤やアルコール、シンナー、ベンジン、除光液などは使用しないでください。

シルクフィットピン（電極ピン）のお手入れ

- 1.電源がOFFになっていることを確認します。
- 2.浅く水を張っている容器の底にシルクフィットピン（電極ピン）を沈め、5回程度軽く押し当ててください。


※熱湯を使用しないでください。

※シルクフィットピン（電極ピン）を強く押ししたり、長く押し続けたりしないでください。

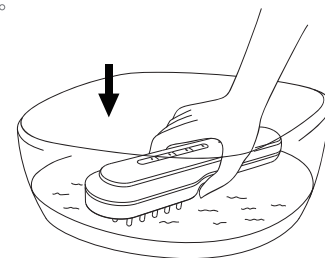

使い終わったら（続き）

3.表面に、髪の毛や汚れが残っている場合は、柔らかいブラシなどで汚れを取り除いてください。お手入れ後は、シルクフィットピン(電極ピン)をタオルなどの乾いた布に数回軽く押し当てたり、とんとんとして水分を取ってください。乾いていることを確認してから、収納してください。

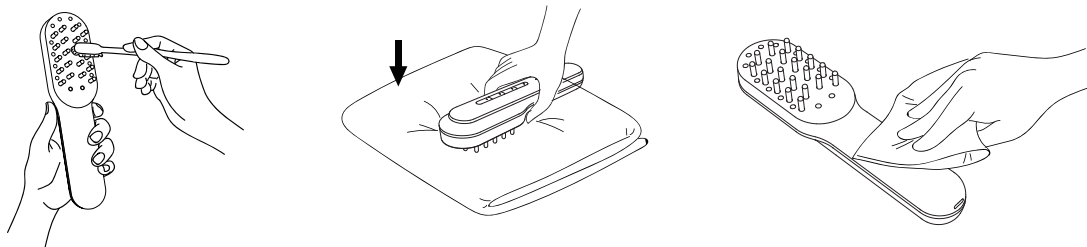

※隙間に入った水分が残る場合は、綿棒などで水分を取り除いてください。

※完全防水仕様ではないため、水中にしずめたり、流水を3分以上あて続けしないでください。

よくあるご質問

以下を実行しても直らないときはLEMBELLIR STELLA BEAUTE（ランベリーステラボーテ）までお問い合わせください。

電源が入らない

- ・電源/レベル調整ボタンを2秒以上、長押ししていますか？
- ・充電できていますか？

充電して数分しか使えない

- ・自動OFF機能により、電源を入れて10分以内に操作がない場合、自動電源OFFになります。
- ・電池残量が少なくなっています。充電してください。
- ・正しく充電できていません。充電完了はレベル表示ランプ5つの提示灯が常時点灯します。

充電できない

- ・充電ケーブルはしっかり繋いでいますか？
- ・充電中はレベル表示ランプが点滅していますか？

よくあるご質問（続き）

EMSが弱い、あまり感じない

- ・電源/レベル調整ボタンを押して、EMSのレベルを上げてください。
- ・しっかり電極バーを握り、頭皮・お肌に当ててください。

EMSが強い、痛すぎる

- ・電源/レベル調整ボタンを押して、EMSのレベルを下げてください。

スムーズに動かない

- ・頭皮・お肌が乾燥していませんか？
→頭皮・お肌が乾燥していると、動きにくくなります。
水や化粧水、トリートメントで頭皮・お肌を湿らせてください。

よくあるご質問（続き）

バイブレーションが止まる

- ・シルクフィットピン（電極ピン）が正しく肌に触れていますか？
→シルクフィットピン（電極ピン）は、自動感知センサーを搭載しています。
必ず肌に触れるようにご使用ください。

頭皮以外にも使えますか？

- ・お顔、ボディにもご使用いただけます。
→事前に使用禁止部位をご確認ください。（「安全上のご注意」参照）

使用中に熱く感じる

- ・肌に当てている時間が長くありませんか？
→肌の同じ位置に当て続けず、ゆっくり動かしながらご使用ください。

よくあるご質問（続き）

使用中に熱く感じない

・シルクフィットピン（電極ピン）が肌に対して垂直に当たっていますか？
→（P16-17）の基本的な使いかたを参考に肌に当ててください。

異なるモードの連続使用はできますか？

・異なるモードの連続使用は可能ですが、1日30分程度のご使用をお勧めします。
・連続で使用する場合は、お肌の様子を見ながら、5時間以上間隔をあけてください。

浴室で使用できますか？

・本体は浴室でご使用いただけますが、水中にしずめたり、流水を3分以上あて続けしないでください。
また、浴室で保管や充電はできません。

よくあるご質問（続き）

頭皮・お肌に赤みが出ました

・力を入れすぎていませんか？
※シルクフィットピン（電極ピン）で強くこすると、頭皮・お肌を傷める原因となります。
→頭皮・お肌の上を軽く滑らせるように動かしてください。
・軽く滑らせても赤みが消えない・ピリピリ感が翌日まで続く場合、直ちに使用を中止し、皮膚科の医師に相談してください。

シルクフィットピン（電極ピン）が潰れてしまった

・ご使用後は、必ずシルクフィットピン（電極ピン）のお手入れをお願いします。「P24、25」のシルクフィットピン（電極ピン）のお手入れをご確認ください。
・お手入れを行わないと化粧水などが固まり、シルクフィットピンが戻らない、または戻りが悪くなる場合があります。

充電池について

- ・本製品は内蔵充電池が交換できない仕様となります。
- ・内蔵充電池の寿命は使用・保管状況などにより大きく変化します。充電完了した状態、または内蔵充電池の減りが少ない状態で再充電を繰り返すと充電池の寿命が低下することがあります。
- ・内蔵充電池は消耗品です。保証期間(お買い上げ日から1年間)内は欠陥バッテリーに対する無償対応ができますが、蓄電容量の低下による無償対応は出来かねます。

廃棄について

- ・本製品はリチウムイオン電池を内蔵しており、リチウムイオン電池は再利用可能な貴重資源のため、廃棄する際は下記の内容を確認した上で、リサイクルしてください。
- ・本製品を絶対に分解しないでください。火災・感電・けがのおそれがあります。テープなどで差込口（接続端子）をふさいでから充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。または、自治体のリサイクルルールに従って、指定した場所に設置してある「リサイクルBOX」などにお入れください。

※  このマークを目印にリサイクルしてください。

保証とアフターサービス

保証期間

保証期間はお買い上げ日から1年間です。使用中に異常が生じたときは、お買い上げの販売店、または L'EMBELLIR STELLA BEAUTE（ランベリーステラボーテ）までお問い合わせください。

保証について

保証期間中に取扱説明書などの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、保証書の記載内容に基づき無償修理をいたします。

修理を依頼 されるときは

保証期間(1年間)が過ぎているとき、保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店、またはL'EMBELLIR STELLA BEAUTE（ランベリーステラボーテ）までお問い合わせください。お客様のご要望により有償対応いたします。

保証書 について

保証書は必ず「お買い上げ日、販売店名」などの記入をお確かめになり、内容をよくお読みになった後、大切に保管してください。
※ご記入のない場合は無効となります。

無償修理規定

1. 取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償修理をさせていただきます。
（消耗品、付属品を除く）
(1) 無償修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に本品と本書をご持参、ご提示いただきお申しつけください。
(2) お買い上げの販売店で無償修理をご依頼できない場合には、L'EMBE LLIR STELLA BEAUTE（ランベリーステラボーテ）までお問い合わせください。
2. 保証期間内でも次の場合には有償修理になります。
(1) 使用上の誤り及び不当な修理や分解・改造による故障及び損傷
(2) お買い上げ後の輸送、落下などによる故障及び損傷
(3) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害などによる故障及び損傷
(4) 車両、船舶などに搭載された場合の故障及び損傷
(5) 保証書の提示がない場合
(6) 保証書にお買い上げ年月日、お客様のお名前、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
(7) 取扱説明書に記載されていない方法で使用した場合の故障及び損傷
(8) 使用後のお手入れを怠ったことによる故障及び損傷
(9) 一般家庭以外（例えば業務用など）で使用された場合の故障及び損傷
(10) 購入した国・地域以外で使用された場合の故障及び損傷

無償修理規定（続き）

3. 保証書は購入した国・地域においてのみ有効です。
4. 保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

※お客様にご記入いただきました保証書記載の個人情報（お名前、ご住所、電話番号）は保証期間内のサービス活動、及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

※保証書は明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

製品に関するお問い合わせは
L'EMBE LLIR STELLA BEAUTE
（ランベリーステラボーテ）まで

TEL 0570-099-901

受付時間 9:00～17:00
（年末年始等特定日除く）

※携帯電話からもご利用いただけます。