

製品仕様

モデル名	SB-BSR01-02、SB-BSR01-03、SB-BSR01-04	動作時間	約 50 分※①~10 時間※ ② (※ ① HEAT ケア (温感)を継続使用する場合 ※ ② EMS ケアを継続使用する場合)
電源方式	充電式	本体寸法	約W22×D22×H175mm
電源・電圧	5V 1A	本体質量	約 60g (付属品含まず)
消費電力	約 2.3W	材質	PC 樹脂、ステンレス、ファインセラミックスなど
使用電池	280mAh リチウムイオン電池	付属品	充電ケーブル (USB-Type C)、 取扱説明書、使い方ガイド、専用ポーチ 製品保証延長サービスのご案内 (保証書)
充電時間	約 1.5 時間		
推奨温度	10℃~35℃		

SBBSR01IM01

取扱説明書

Beauty Face Stick
Rin

このたびは、STELLA BEAUTE製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

-取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

-ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。



STELLA
BEAUTE

目次

安全上のご注意	2～8
各部の名称とはたらき	9～10
お使いになる前に	11～12
使いかた	13～14
使い終わったら	15
よくあるご質問	16～18
充電池 / 廃棄について	19
保証とアフターサービス	20
無償修理規定	21～22
製品仕様	23

安全上のご注意

人体への危害や財産の損害を防止するため、必ずお守りください。誤った使い方をしたときの危害や損害の程度を、以下の表示で区分して説明しています。

⚠ 危険 「使用者が死亡または重傷を負う可能性が高い内容」

⚠ 警告 「使用者が死亡または重傷を負う可能性がある内容」

⚠ 注意 「使用者が傷害を負うことや物的損害の発生が想定される内容」

※ 物的損害とは、家屋・家財及び家畜・ペットに関わる拡大損害を示します

⊘ 「してはいけない内容」

! 「実行しなければならない内容」

安全上のご注意（続き）

⚠ 危険	⊘ ● 下記の医療用電子機器をお使いの方は本製品を使用しない ・ペースメーカー等の体内埋込式医療用電子機器や、皮下埋込式カテーテル ・人工心肺等の生命維持用医療電子機器や、心電図等の装着型医療電子機器 ・その他、体内に装着する医療用電子機器 （医療用電子機器の誤動作、事故や体調不良の原因）
------	--

⚠ 警告	❗ ● 下記に当てはまる方は、医師に相談のうえ、使用する ・頭部に金属（ボルトやプレート、金属系など）を埋め込んでいる方 ・顔、頭部にけがをしている方、または手術（形成、整形、美容など）をしたことがある方 ・今までに重い病気をしたことがある方 ・骨粗しょう症、骨折、捻挫、肉離れなど急性疾患の方 ・悪性腫瘍、感染症疾患のある方
------	--

安全上のご注意（続き）

⚠ 警告	❗ ● 下記に当てはまる方は、医師に相談のうえ、使用する（続き） ・有熱性疾患のある方 ・歯の治療、または矯正中の方 ・心臓疾患の方 ・身体に異常を感じている方 ・敏感肌の方 ・その他医療機関で治療中の方 （事故や肌トラブル、体調不良の原因） ※上記に当てはまらない場合でも、使用に不安がある方は医師に相談のうえ、使用する ⊘ ● 下記に当てはまる方は、本製品を使用しない ・出血性疾患（血友病など）の方 ・紫斑になりやすい方 ・血圧に異常のある方 ・皮膚に知覚障害、神経障害のある方 ・妊娠中及び出産直後の方 ・発熱など体調がすぐれない方、疲労が激しい方 ・飲酒している方 ・皮膚アレルギー、皮膚病及びアトピー性皮膚炎のある方 ・ステロイド系ホルモン剤や免疫抑制薬、眠気を誘う薬を服用している方 ・幼児や成長期の子供、ご自分で説明書の内容を理解できない方 （事故や肌トラブル、体調不良の原因）
------	--

安全上のご注意（続き）

 警告	● 本製品を下記の部位に使用しない ・傷口や目（眼球）、口、鼻の中、耳の中、喉仏、へそ、大動脈、粘膜のある部位 ・過度の日焼けや皮膚炎など、お肌に異常のある部位 ・はれものやニキビ、吹き出物、湿疹がある部位 ・外科手術を受けた部位 ・神経障害や皮膚知覚障害のある部位 ・交通事故などにより、後遺症がある部位（事故や肌トラブル、体調不良の原因） ● 本製品の使用に関し、下記の内容を必ず守る ・目の周辺に使用する際は、細心の注意を払い使用する ・肌や身体に痛みや異常を感じたら、使用を中止する ・本製品は金属アレルギーに配慮した素材を使用しておりますが、個人差があるため、パッチテストを実施した上で使用する（事故や肌トラブルの原因）
---	---

安全上のご注意（続き）

 警告	● 本製品を下記のように使用しない ・火中投入や加熱をしない ・分解や修理、改造をしない ・不安定な場所に置いたり、落したり、ぶつけたりしない ・重いものを乗せたり、使用中に落下させるなど強い衝撃を与えたりしない ・浴室や浴槽、シャワー室、洗面台、または水の入った容器の近くで使用しない ・水につけたり、かけたり、水洗いしない（防水仕様ではない） ・取扱説明書に記載されている用途以外で使用しない（感電、ショート、発熱、発火、破裂による火災などの原因） ● 本製品を次のような場所で使用や保管をしない ・ほこりの多い場所 ・湯煙、湯気の当たる場所 ・強い電波や磁気の発生する場所 ・引火性のもの（アルコール、シンナー、ベンジン、除光液、スプレーなど）の近く（破損・発火などの原因） ・高温下での充電や使用、放置、保管をしない ・異臭、異常発熱のある場合は使用しない ・高温、多湿の場所（車中、浴室など） ・直射日光の当たる場所 ・乳幼児の手が届く場所
---	---

安全上のご注意（続き）

⚠ 警告

- ❗ ● 電源、充電ケーブルの取り扱いに関し、下記の内容を必ず守る
 - ・充電ケーブルはまっすぐ、根元まで確実に差し込む
 - ・汚れ、ほこりなどは乾いた布で拭き取るなど、定期的に清掃する
 - ・使用しない時や清掃する時は、必ず充電ケーブルを本体から抜く
 - ・万が一、異常が発生したら直ちに電源を切る
 - ・内蔵電池が漏液して、液が目に入った場合、擦らずに水道水などきれいな水で十分に洗う
 - ・ぬれた手で充電ケーブルの抜き差しをしない
 - ・充電ケーブルが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない
 - ・充電ケーブルは水につけたり、水洗いしたりしない
 - ・充電ケーブルは風呂やシャワー室など水回りで使用しない
 - ・充電ケーブルに重いものを乗せたり、引っ張ったり無理に曲げたりしない
 - ・コンセントや配線器具の定格を超える使い方はしない
 - ・付属の充電ケーブル以外は使用しない
 - ・電極（エフェクトロッド・ヒートジュエル）や電極バーに充電ケーブルや金属類を接触させない（感電・ショートによる火災などの原因、またはけがの恐れ）


安全上のご注意（続き）

⚠ 注意

- ⊘ ● 本製品を下記のように使用しない
 - ・ペットには使用しない
 - ・他の電気製品（美容機器など）と同時に使用しない
 - ・使用前に電極の割れ・変形・破損がないかを確認し、破損・故障した場合は使用しない（事故や肌トラブルの原因）
- ❗ ● 本製品の使用に関し、下記の内容を必ず守る
 - ・初めて使用する際は、充電してから使用する
 - ・ピアス、ネックレスなどのアクセサリは、外してから使用する
 - ・エフェクトロッドを使用し始める際は、力加減に注意して肌の様子を見ながら使用する
 - ・ヒートジュエルを使用する際は、体毛が巻き込まれないよう注意して使用する
 - ・使用中、使用後に赤みや腫れ、かゆみなどの肌の異常が発生した場合は、直ちに使用を中止する
 - ・歯の治療中の方（インプラント、矯正、銀歯など）歯に詰め物・被せ物がある方はEMS機能を長く使用しない（EMSによる痛みが発生する恐れ）

各部の名称とはたらき

■各部の名称

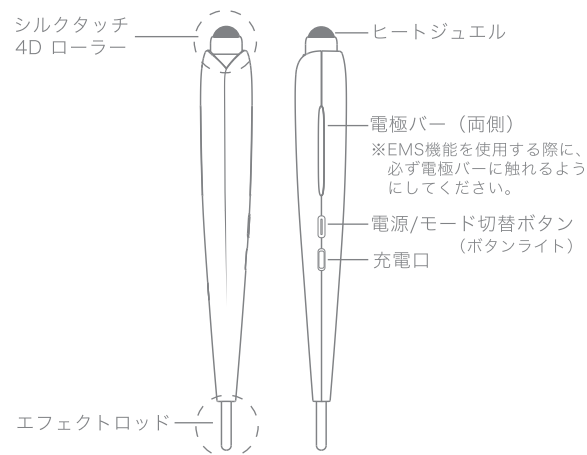

■はたらき

シルクタッチ 4D ローラー
【ロールドレナージュ^{※1}+HEATケア（温感）】

ロールドレナージュにより表情筋や皮膚への摩擦を抑えて、ほぐす、または流すケアができます。
さらに電源を入れた場合、ヒートジュエルが約41℃で表情筋や肌を温めながらほぐす、または流すケアができます。
※1 ドレナージュとは、エステシヤンの手技名称の一つ。


エフェクトロッド
【プッシュリリース+EMSケア】

プッシュリリースにより表情筋をピンポイントでほぐす、または筋膜リリースすることができます。
さらに電源を入れた場合、EMSの電気刺激を表情筋に伝えることができ、筋肉を収縮させる表情筋トレーニングも可能となります。
表情筋の深層部までしっかりとアプローチします。

各部の名称とはたらき（続き）

■電源/モード切替ボタン（ボタンライト）


・電源ON/OFF
電源/モード切替ボタンを2秒間長押しすると、電源のON/OFFができます。

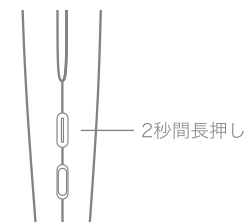

・モード切替
電源をONにすると、ボタンライトが緑色に点灯し、【プッシュリリース+EMSケア】が待機状態になります。
※電極バー（両側）を握って、エフェクトロッドを0.5秒以上押し込むと、EMSが流れボタンライトがオレンジ色に点灯します。



電源/モード切替ボタンを押すと、ボタンライトが赤色に点灯し、【ロールドレナージュ^{※1}+HEATケア】に切り替わります。
※電源/モード切替ボタンを押すたびにモードの切り替えができます。



※1 ドレナージュとは、エステシヤンの手技名称の一つ。


セーフティ機能

各モードの長時間使用とならないよう、安全のため本製品は電源を入れた後に、使用中、待機中に関わらず約10分で自動的に電源がOFFになります。
※ただし、モードを切り替えるたびにリセットされるため、その時点から10分間で自動的に電源がOFFになります。

お使いになる前に

■充電する

- ① 充電ケーブルと本体を接続する
- ② コンセントにACアダプター※
をしっかりと差し込む

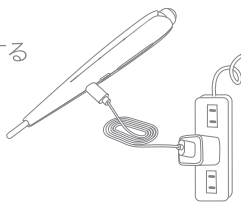

※ACアダプターは同梱されていません。
お手持ちのACアダプターを使用する前に、定格電源（電源・電圧）を確認してください。（本製品はDC 5V 1A）

充電不足	ボタンライト赤色点滅（はやめ）
充電中	ボタンライト赤色点滅
充電完了時	ボタンライト青色点灯（5分後消灯）

■使用部位について

本製品は顔・体全身にご使用いただけます。
※安全上のご注意(p.5)記載の部位を除く


■使用の目安

- ・EMSケア・HEATケア（温感）を使用する場合
1日10～15分程度の使用をお勧めします。
- ・電源を入れずに使用する場合
1日数回ご使用いただけます。

お使いになる前に（続き）

■パッチテストをする

化粧品（ジェルなど）と本製品の併用での肌トラブルを防ぐために、必ずパッチテストを行ってください。

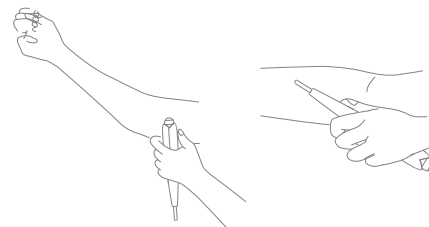

※EMSケアを使用する際は、必ず電極バーに触れるようにしてください

- ①パッチテストを行う部位（二の腕の内側）を石鹸で洗い、タオルで拭き取ってください。
- ②使用する化粧品（ジェルなど）を洗った部位に薄く塗布してください。
- ③電源をONにし、プッシュリリース+EMSケアの状態では化粧品を塗布した部位に、エフェクトロッドを30秒程押し当ててください。
- ④電源/モード切替ボタンを押しロールドレナージュ^{※1}+HEATケアに変更、ヒートジュエルが温まった後、化粧品を塗布した部位にヒートジュエルを30秒間当てながら滑らせてください。
- ⑤化粧品をふき取り、48時間後にお肌の状態を確認してください。

以下の化粧品と併用しないでください。
・オイル、スクラブ（角質取り）、ボディソープ
・温感効果のあるもしくは脂肪燃焼成分を含むローションやマッサージジェルなど

※1 ドレナージュとは、エステシヤンの手技名称の一つ。



使いかた

■シルクタッチ 4D ローラーの使い方

ロールドレナージュ^{※1}

顔や身体をほぐしたり、流したりしたい部位にあてヒートジュエルを転がしてください。**皮膚への摩擦を抑えて**、気になる部位をケアできます。そのまま押し込んでケアすることも可能です。

※1箇所10～30秒の使用をおすすめします。

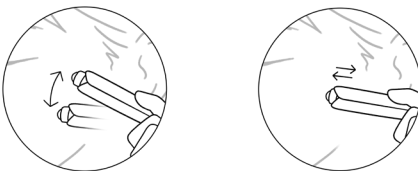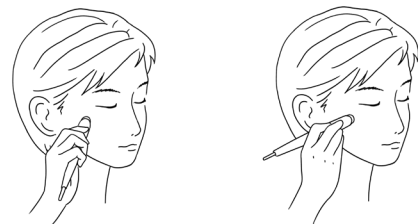

HEATケア（温感）（電源ONにして使用）

ヒートジュエルは**約41℃まで**温まり、顔や身体を部位を温感ケアしながら、より効果的にほぐしたり流したりすることができます。

※ヒートジュエルは温まるまで約30秒～2分ほどかかります。

※HEATケア（温感）使用時は1箇所1長時間当てないでください。低温やけどのおそれがあります。

※生え際・産毛周辺で使用する際に、毛が巻き込まれないようにご注意ください。

※1 ドレナージュとは、エステシヤンの手技名称の一つ。

使いかた（続き）

■エフェクトロッドの使い方

プッシュリリース

顔や身体をほぐしたい部位にあて、こちよい強さ（深さ）で数回押してください。

※1箇所10～30秒の使用をおすすめします。



EMSケア（電源ONにして使用）

EMSを流したい部位にエフェクトロッドを半分ほど押し込んだまま止めると、0.5秒後にEMSが作動します。EMSの強さは5秒ごとに3段階（弱→中→強）自動であがり、気になる部位を鍛えることができます。

※一度押し込むことをやめ、再度押し込んだ場合、EMSの強さは「弱」から再スタートします。

※EMSが流れているとボタンライトがオレンジ色に点灯します。

※10秒以上押すと、強出力のEMSが流れるため、痛みを感じる恐れがあります。慣れてから少しずつ押す時間を伸ばすようにしてください。

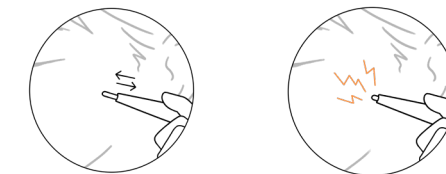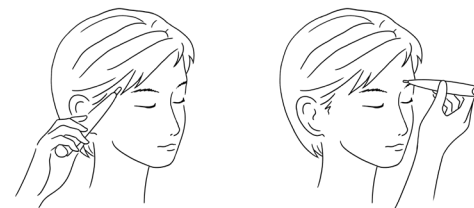

使い終わったら

- ・使用後は乾いた布やティッシュなどで、エフェクトロッド・シルクタッチ4Dローラーを中心に本体をきれいに拭いてから専用ポーチにに入れて保管してください。
- ・ヒートジュエルの汚れが気になる場合は、乾いた布やティッシュの上に転がして、皮脂や汚れをしっかり取り除いてください。

※お手入れの際は必ず電源を切ってください。

※化粧品や皮脂などが付着している状態で放置しないでください。

化粧品や皮脂などが付着している場合、水に含ませた布で拭き取り、その後水を十分拭き取ってください。

※洗剤・アルコールなどで拭かないでください。

よくあるご質問

■電源/充電について

電源が入らない

- ・充電できていますか？
- ・電源/モード切替ボタンを2秒以上長押ししていますか？

充電して数分しか使えない

- ・セーフティ機能搭載のため、電源を入れて10分間ボタン操作がない場合、自動で電源がOFFになります。
- ・電池残量が少なくなっています。充電してください。
- ・正しく充電できていません。充電完了時は、ボタンライトが青色点灯し、5分後に消灯します。

充電できない

- ・充電ケーブルはしっかり繋いでいますか？
- ・充電中はボタンライトが赤色点滅していますか？

よくあるご質問（続き）

■機能について

EMSが弱い、あまり感じない

- ・電極バーをしっかり握り、お肌に当てて0.5秒以上押し込んでください。
- ・お肌が乾燥していませんか？お肌が乾燥していると、電流が流れにくくなります。
→化粧水や乳液などで水分を補ってからご使用ください。

ヒートジュエルが温まらない

- ・HEATケア（温感）機能は、しっかりと温まるまで約30秒～2分程度かかることがあります。
- ・セーフティ機能搭載のため、本体は10分稼働後に自動電源OFFになります。
ボタンライトが消えた後に、再度電源を入れてご使用ください。

よくあるご質問（続き）

■使用方法について

顔・首以外にも使えますか？

- ・身体にも使用可能です。

メイクしたままでも使えますか？

- ・お化粧をしたままでも使用可能ですが、素肌もしくはスキンケア後のご使用がより効果的です。
使用後は必ず乾いた布やティッシュで拭いてください。※化粧品を使用する前に必ずパッチテストを行ってください。

連続使用はできますか？

- ・電源OFFで使用する際は、連続使用の制限がありません。（過度なお手入れにはご注意ください。）
- ・EMSケアやHEATケア（温感）を使用する際は、連続使用を行わず、5時間以上間隔をあけてください。

お肌に赤みが出ました

- ・お肌の様子を見ながら、力加減を調整してください。翌日まで続く場合は医師にご相談ください。

充電池について

- 本製品は内蔵充電池が交換できない仕様となります。
- 内蔵充電池の寿命は使用・保管状況などにより大きく変化します。充電完了した状態、または内蔵充電池の減りが少ない状態で再充電を繰り返すと充電池の寿命が低下することがあります。
- 内蔵充電池は消耗品です。保証期間（お買い上げ日から1年間）内は欠陥バッテリーに対する無償対応ができませんが、蓄電容量の低下による無償対応は出来かねます。

廃棄について

- 本製品はリチウムイオン電池を内蔵しており、リチウムイオン電池は再利用可能な貴重資源のため、廃棄する際は下記の内容を確認した上で、リサイクルしてください。
- 本製品を絶対に分解しないでください。火災・感電・けがのおそれがあります。テープなどで差込口（接続端子）をふさいでから充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。または、自治体のリサイクルルールに従って、指定した場所に設置してある「リサイクルBOX」などにお入れください。



※ このマークを目印にリサイクルしてください。

保証とアフターサービス

保証期間

保証期間はお買い上げ日から1年間です。使用中に異常が生じたときは、お買い上げの販売店、または L'EMBELLIR STELLA BEAUTE（ランベリーステラボート）までお問い合わせください。

保証について

保証期間中に取扱説明書などの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、無償修理規定に基づき対応をいたします。

修理を依頼 されるときは

保証期間(1年間)が過ぎているとき、保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店、またはL'EMBELLIR STELLA BEAUTE（ランベリーステラボート）までお問い合わせください。お客様のご要望により有償対応いたします。

保証書 について

保証書は必ず「お買い上げ日、販売店名」などの記入をお確かめになり、内容をよくお読みになった後、大切に保管してください。
※ご記入のない場合は無効となります。

無償修理規定

- 1.取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で期間内に故障した場合には、無償にて対応をさせていただきます。
(消耗品、付属品を除く)
 - 1) 無償対応をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に本品と本書をご持参、ご提示いただきお申しつけください。
 - 2) お買い上げの販売店で無償修理をご依頼できない場合には、L'EMBELLIR STELLA BEAUTE (ランベリー ステラボーテ) までお問い合わせください。
- 2.保証期間内でも次の場合には有償対応となります。
 - 1) 使用上の誤り及び不当な修理や分解・改造による故障及び損傷
 - 2) お買い上げ後の輸送、落下などによる故障及び損傷
 - 3) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害などによる故障及び損傷
 - 4) 車両、船舶などに搭載された場合の故障及び損傷
 - 5) 保証書の提示がない場合
 - 6) 保証書にお買い上げ年月日、お客様のお名前、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
 - 7) 取扱説明書に記載されていない方法で使用情况の故障及び損傷
 - 8) 使用後のお手入れを怠ったことによる故障及び損傷
 - 9) 一般家庭以外 (例えば業務用など) で使用された場合の故障及び損傷
 - 10) 購入した国・地域以外で使用された場合の故障及び損傷

無償修理規定(続き)

- 3.保証書は購入した国・地域においてのみ有効です
- 4.保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

※お客様にご記入いただきました保証書記載の個人情報 (お名前、ご住所、電話番号、メールアドレス) は保証期間内のサービス活動、及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

※保証書は明示した期間、条件のもとにおいて無償対応をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者 (保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

製品に関するお問い合わせは

L'EMBELLIR STELLA BEAUTE (ランベリーステラボーテ) まで

TEL 0570-099-901

受付時間 9:00~17:00

(年末年始等特定日除く)

※携帯電話からご利用いただけます。